

MANUAL DE INSTALACIÓN

Gracias por elegir nuestro mando a distancia MDCWALL.


Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente este manual antes de la instalación.



Garantía



Instrucciones de instalación

Paso 1

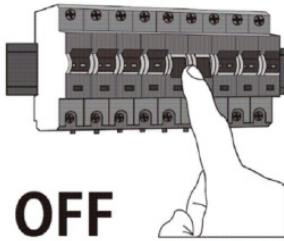


Desconecta la red eléctrica.

Paso 2

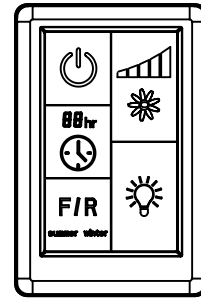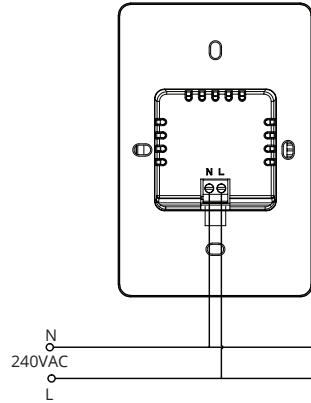

Cable MDCWALL como se ilustra.
Termine la instalación con los dos tornillos suministrados.

Paso 3

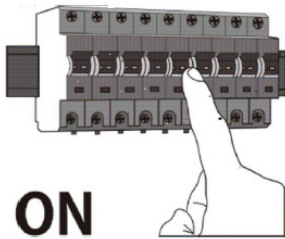



Conecta la red eléctrica.

paso 4



Cuando la red está conectada. Todos los iconos aparecerán en la pantalla LCD unos 2 segundos. Espere otros 10 segundos hasta que se apague la retroiluminación.



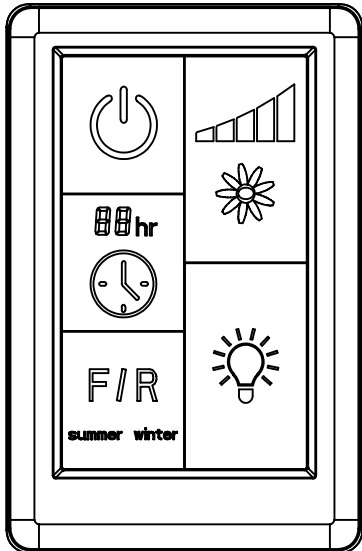



Paso 5

Encienda el ventilador de techo para emparejar el receptor, toque y pulse  unos 5 segundos, el receptor emitirá un pitido. Este indica que el receptor ha captado la frecuencia seleccionada en el transmisor. NB: Una vez conectada la red, no pulse ningún otro botón del transmisor antes de pulsar proceso.  ya que esto cancelará el

Una vez realizado el paso anterior, debería poder accionar el ventilador de techo y la luz desde el mando de pared. Si el ventilador no responde, desconecte la alimentación del receptor y repita de nuevo el paso anterior.

ADVERTENCIA La instalación DEBE realizarla un electricista cualificado y autorizado.

Funciones del transmisor

 <p>Conecta la red eléctrica.</p>	 <p>Ajuste de la velocidad del ventilador</p>	
 <p>Temporizador del ventilador 1,2,4 u 8 horas El ventilador se apagará automáticamente después de 1, 2,4 u 8 horas.</p>	 <p>Luz ON/OFF</p>	
 <p>Modo inverso verano/invierno</p> <p>summer winter</p>		

2 años de garantía en el hogar

Visite nuestro sitio web para más detalles <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Asegúrese de que el ventilador de techo esté desconectado antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.
- Las luces LED no son desmontables ni sustituibles. Solo pueden suministrarse con el ventilador de techo como una unidad.

Cuidado

- La instalación del producto DEBE seguir las normas SAA y cumplir la normativa de las autoridades locales.
- La instalación DEBE ser realizada por un electricista cualificado y autorizado.
- El ventilador y la luz DEBEN estar conectados a tierra.
- El soporte DEBE estar firmemente sujeto a una estructura plana y sólida o a un marco de madera.
- NO mezcle las aspas de un modelo con las de otro, todas las aspas DEBEN ser sustituidas si están dañadas.
- La garantía quedará ANULADA si el producto no se instala de acuerdo con esta guía de instalación.