


LightED

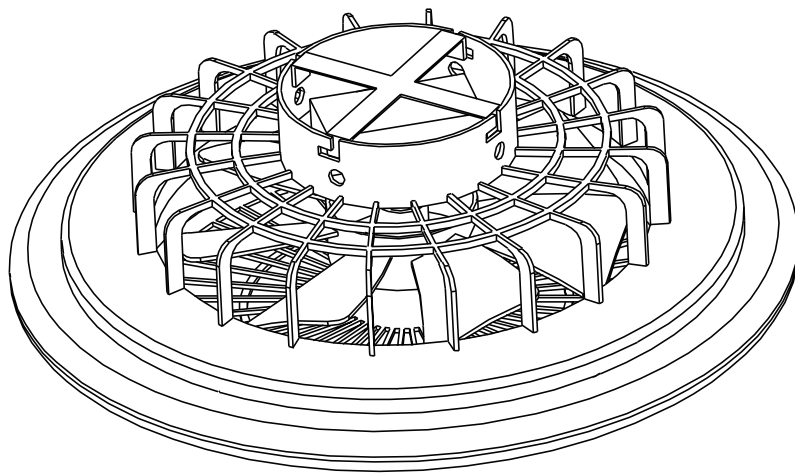


VENTILADOR DE TECHO ARA ARA CEILING FAN

MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS MANUAL


ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

ÍNDICE

1. MANUAL DE INSTRUCCIONES (CASTELLANO).....	3
2. INSTRUCTIONS MANUAL (ENGLISH).....	9

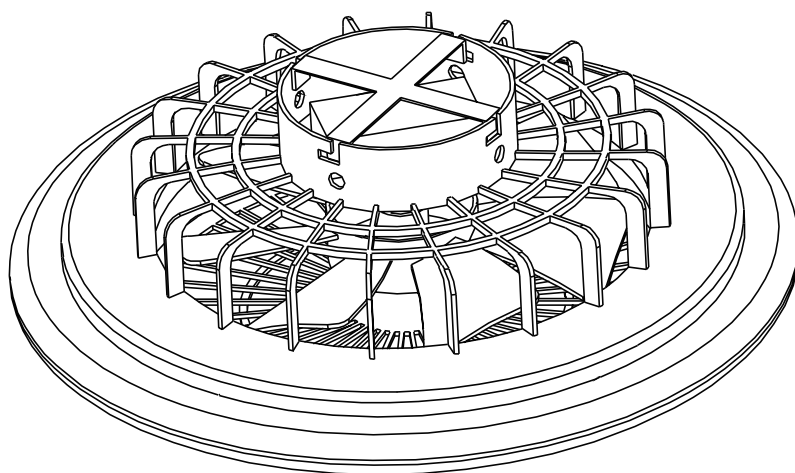

LightED

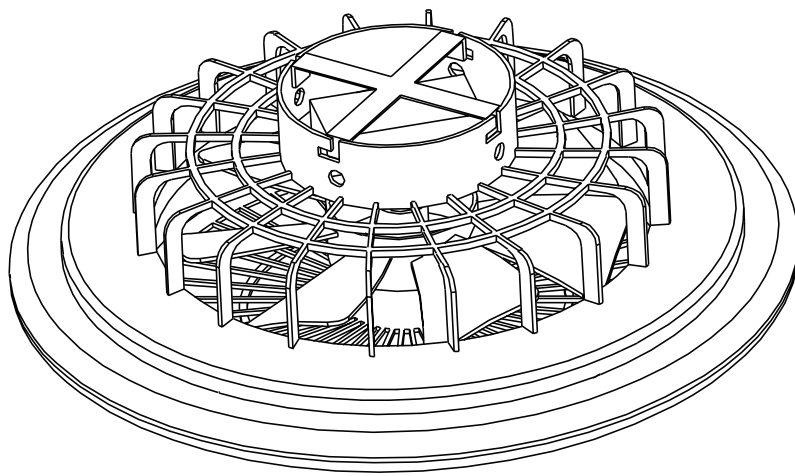

VENTILADOR ARA

MANUAL DE INSTRUCCIONES (CASTELLANO)


GRACIAS POR COMPRAR UN VENTILADOR LIGHTED ARA.
PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN, POR FAVOR, LEA
DETENIDAMENTE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


1. Para evitar posibles descargas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar a instalar o reparar el ventilador.
2. Lea y siga atentamente todas las instrucciones y pautas de seguridad antes de la instalación.
3. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos u ordenanzas locales y el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con el cableado eléctrico, consulte a un electricista calificado y autorizado.
4. Para reducir el riesgo de lesiones personales, conecte el ventilador directamente al estructura de soporte del edificio de acuerdo con estas instrucciones, y utilice únicamente los componentes suministrados.
5. Todo el cableado debe cumplir con las normas eléctricas nacionales y locales.
6. Nunca inserte objetos extraños entre las aspas del ventilador en rotación.
7. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al motor, no utilice un control de velocidad de estado sólido con este ventilador.

NOTA: Las importantes precauciones e instrucciones de seguridad que aparecen en el manual no pretenden cubrir todas las condiciones posibles y situaciones que pueden ocurrir. Hay que entender que el sentido común y precaución son factores necesarios en la instalación y funcionamiento de este ventilador.

Herramientas necesarias antes de la instalación:

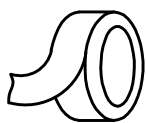


Cinta adhesiva

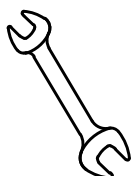


Llave inglesa




Destornillador
plano



Destornillador de
estrella




Escalera

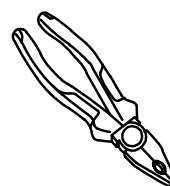


Alicates

INVENTARIO DE PIEZAS

Abra con cuidado el embalaje. Retire los elementos de los insertos de poliestireno. Retire la carcasa del motor y colóquela sobre una alfombra o espuma de poliestireno para evitar dañar el acabado. Verifique con el inventario de piezas que se hayan incluido todas las piezas.

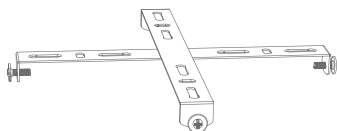


Soporte del ventilador

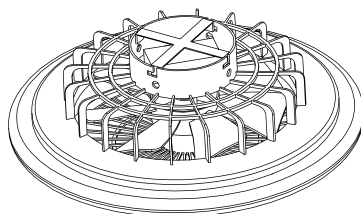


Ventilador con luz LED




Gancho de sujeción

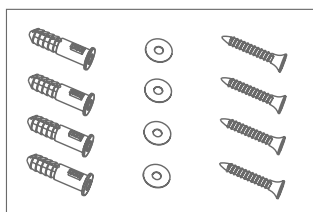


Bolsa de tornillería

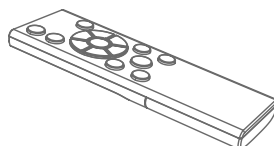

Control Remoto



Soporte del mando





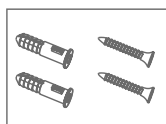


Bolsa de tornillería del mando



Manual de Instrucciones

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

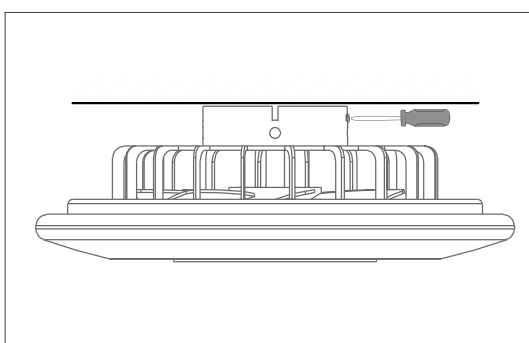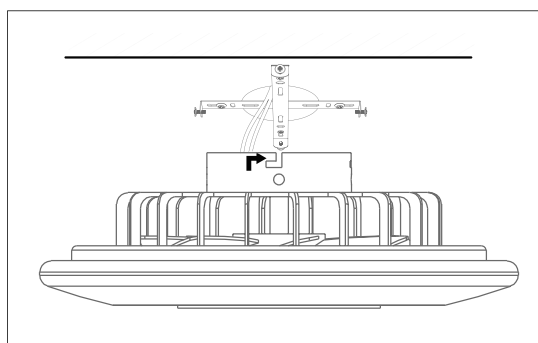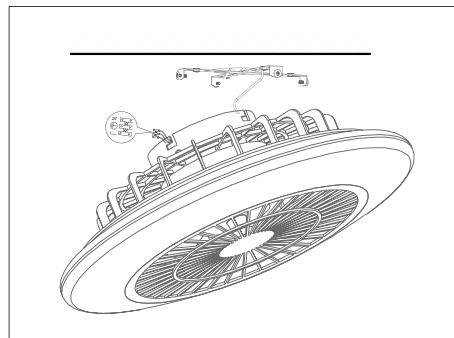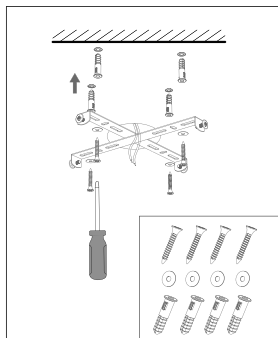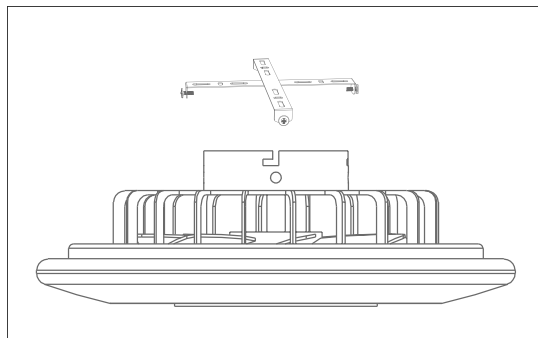

1. Preparación del techo:

- Afloje los tornillos que unen el soporte de montaje y el ventilador, pero no los retire. Separe el soporte de montaje del cuerpo del ventilador.
- Marque los puntos de fijación en el techo usando el soporte de montaje como plantilla. Perfore y coloque los tacos (diámetro 8 mm en techo de hormigón).

2. Fijación del soporte:

- Coloque el soporte de montaje y fíjelo con los tornillos.


3. Conexión eléctrica:

- Desconecte la corriente eléctrica antes de realizar la instalación.
- Para mayor seguridad durante la instalación, sujete el ventilador con el gancho en forma de S proporcionado.
- **Conecte los cables:** conecte el cable de fase negro marcado «L» del receptor al cable de fase (normalmente marrón) de la caja de conexión. Conecte el cable neutro blanco marcado «N» del receptor al cable neutro (normalmente azul) de la caja de conexión.
- Retire el gancho en forma de S después de realizar las conexiones y continúe con el siguiente paso.

4. Instalación del cuerpo del ventilador:

- Encaje el cuerpo del ventilador en el soporte y fíjelo con los tornillos.

FUNCIONES DEL MANDO

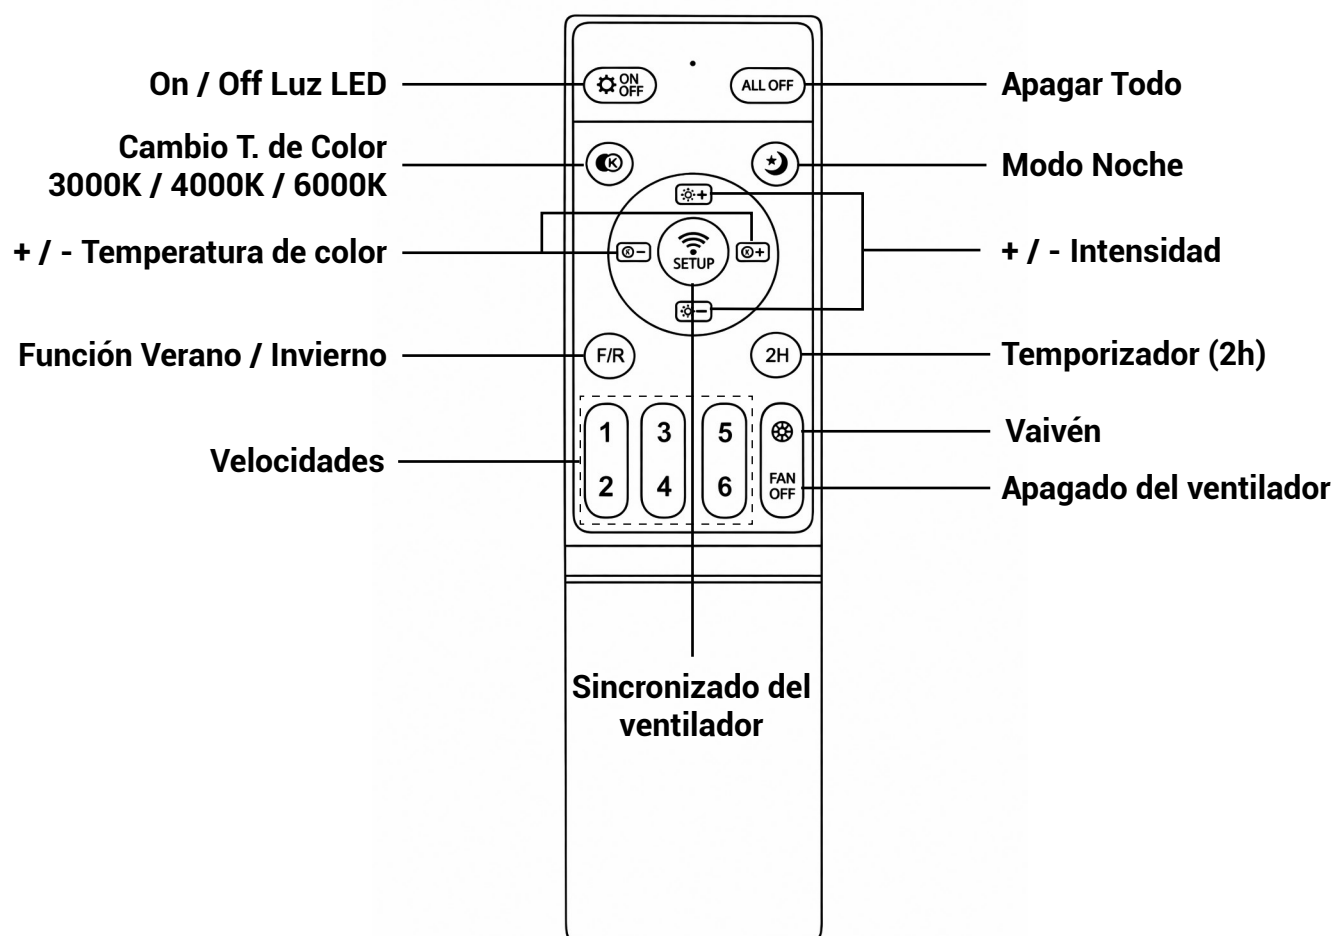

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO Y EL VENTILADOR:

Si el mando no puede controlar el ventilador, se deben sincronizar mando y receptor. Esto puede ocurrir, aunque por lo general, ya vendrá sincronizado de fábrica. Siga los siguientes pasos:

Encienda la fuente de alimentación y presione el botón SETUP del mando durante 5 segundos. Cuando escuche un pitido largo, significa que el mando y el receptor ya se han sincronizado.


OTRAS CONSIDERACIONES:

Si el mando no puede controlar el ventilador, por favor, verifique si las pilas están funcionando correctamente, si la polaridad (positivo y negativo) está colocada de manera correcta y si tienen suficiente carga o están descargadas.

Si el mando no puede controlar el ventilador, por favor verifique si hay productos similares con control remoto cerca y compruebe si están funcionando, ya que los productos con control remoto que operan en la misma frecuencia pueden interferir entre sí.

Por favor, retire las pilas del mando si no se van a utilizar durante un período prolongado.

LightED

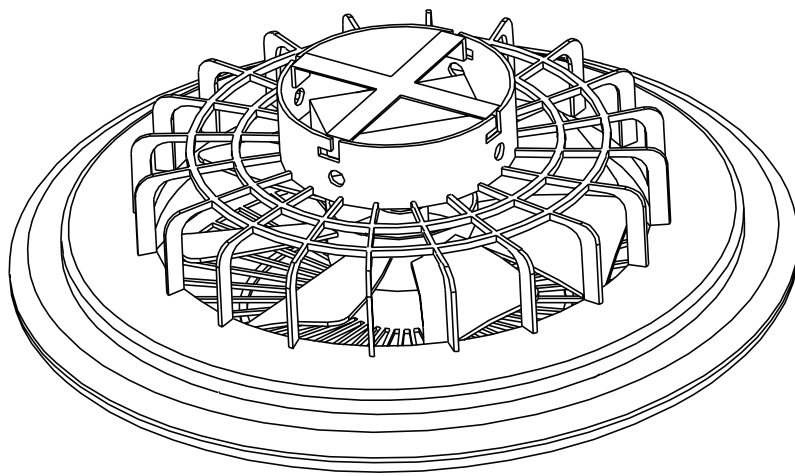

ARA CEILING FAN

INSTRUCTION MANUAL (ENGLISH)


THANK YOU FOR PURCHASING A LIGHTED ARA FAN.
TO ENSURE CORRECT OPERATION AND INSTALLATION, PLEASE READ CAREFULLY AND
FOLLOW THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.

SAFETY WARNINGS


1. To avoid possible electric shock, disconnect the power supply before starting to install or service the fan.
2. Read and carefully follow all instructions and safety guidelines before installation.
3. Ensure that all electrical connections comply with local codes or ordinances and the National Electrical Code. If you are not familiar with electrical wiring, consult a qualified and licensed electrician.
4. To reduce the risk of personal injury, mount the fan directly to the building's support structure in accordance with these instructions, and use only the components supplied.
5. All wiring must comply with national and local electrical regulations.
6. Never insert foreign objects between the rotating fan blades.
7. To reduce the risk of fire, electric shock, or motor damage, do not use a solid-state speed control with this fan.

NOTE: The important safety precautions and instructions provided in this manual are not intended to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are necessary factors in the installation and operation of this fan.

Tools required before installation:

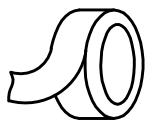


Electrical
Adhesive tape

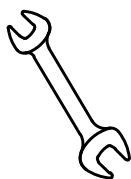


14 open
spanner




Slotted
Screwdriver



Phillips
screwdriver

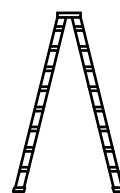


Telescoping
ladder

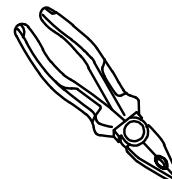


Pliers

PARTS INVENTORY

Carefully open the packaging. Remove the components from the polystyrene inserts. Remove the motor housing and place it on a carpet or polystyrene foam to prevent damage to the finish. Check the parts inventory to ensure that all components have been included.

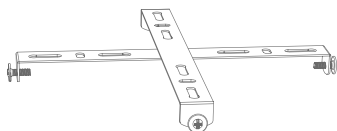


Mounting bracket

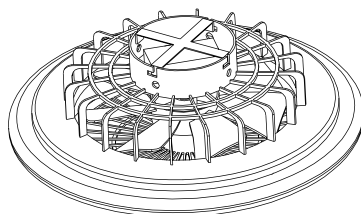


Celing Fan




Mounting hook

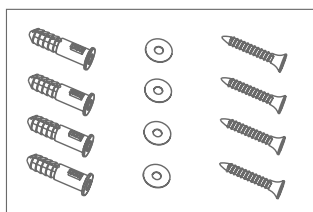


Hardware bag

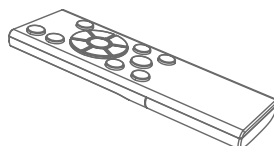

Remote Control



Remote control holder

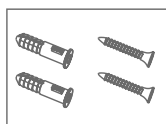


Hardware bag for remote control



Instruction Manual

INSTALLATION INSTRUCTIONS

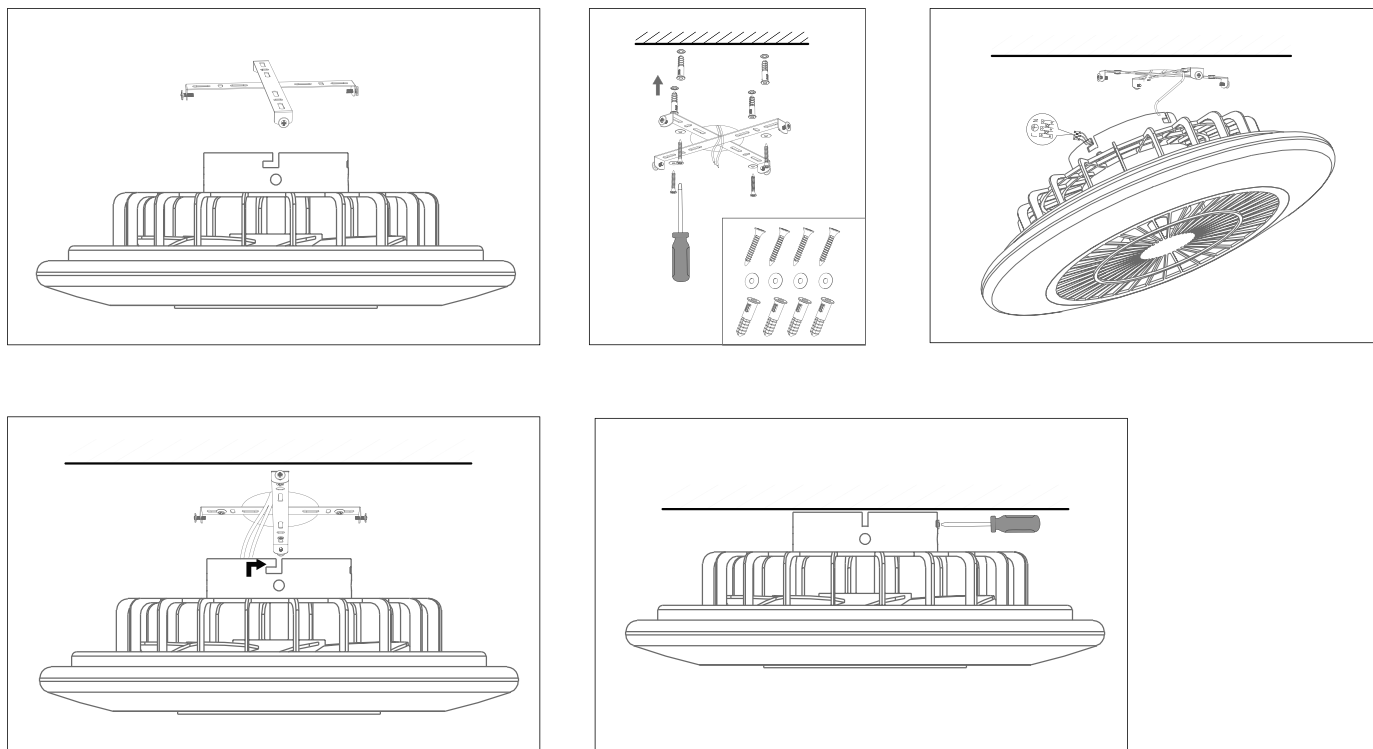

1. Ceiling preparation:

- Loosen the screws that secure the mounting bracket to the fan, but do not remove them. Separate the mounting bracket from the fan body.
- Mark the fixing points on the ceiling using the mounting bracket as a template. Drill the holes and insert the wall plugs (8 mm diameter for concrete ceilings).

2. Mounting the bracket:

- Place the mounting bracket and secure it with the screws.


3. Wiring:

- Disconnect the power supply before carrying out the installation..
- For greater safety during installation, secure the fan using the supplied S-shaped hook.
- **Connect the wires:** Connect the black live wire marked "L" from the receiver to the live wire (normally brown) from the junction box. Connect the white neutral wire marked "N" from the receiver to the neutral wire (normally blue) from the junction box.
- Remove the S-shaped hook after completing the connections and proceed to the next step.

4. Fan body installation:

- Fit the fan body into the bracket and secure it with the screws.

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

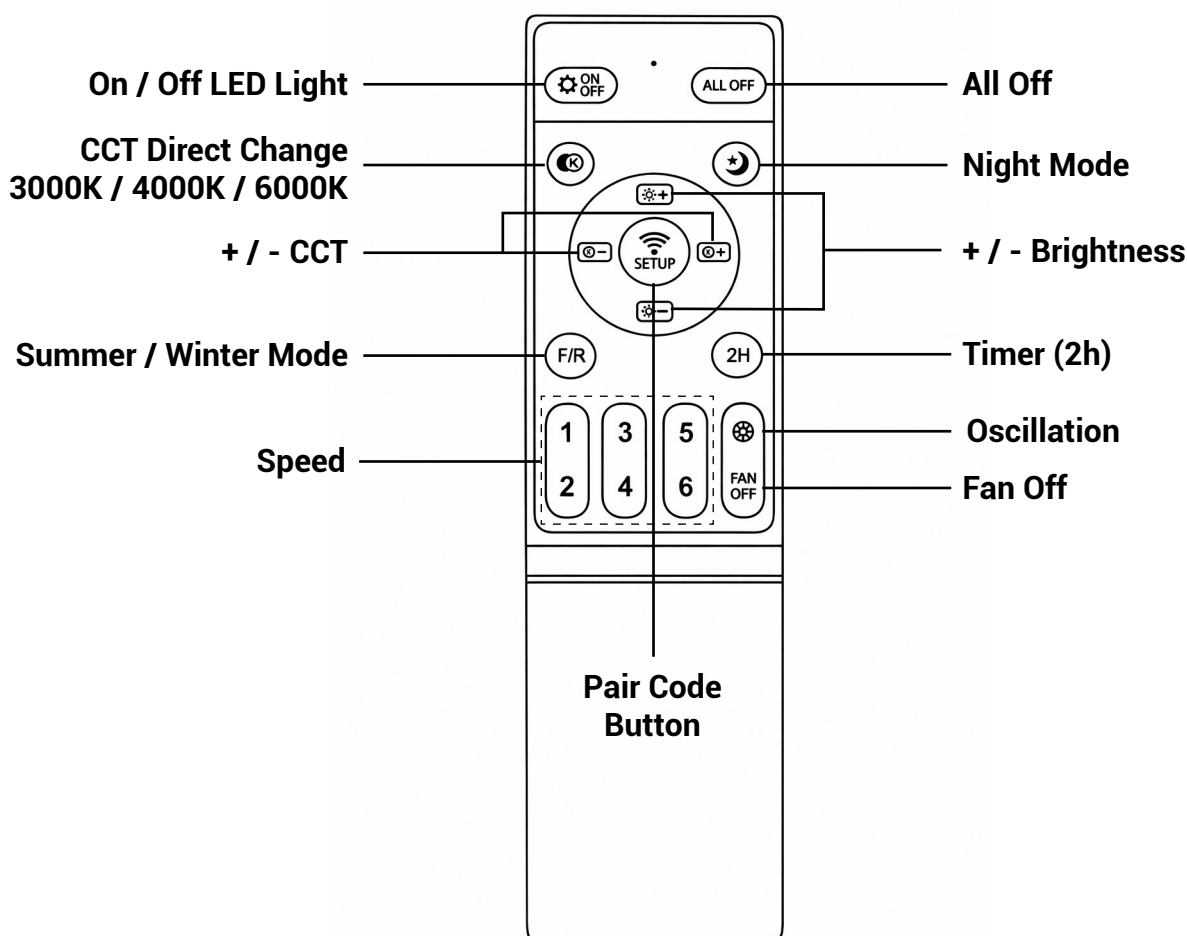

REMOTE CONTROL AND FAN PAIRING:

If the remote control cannot operate the fan, the remote control and the receiver must be paired. Although this is usually done at the factory, it may sometimes be necessary. Follow these steps:

Turn on the power supply and press the **SETUP** button on the remote control for 5 seconds. When you hear a long beep, it indicates that the remote control and the receiver have been successfully paired

OTHER CONSIDERATIONS:

If the remote control cannot operate the fan, please check whether the batteries are working properly, whether the polarity (positive and negative) is correctly installed, and whether they have sufficient charge or are discharged.

If the remote control cannot operate the fan, please check whether there are similar remote-controlled products nearby and whether they are operating, as products using the same frequency may interfere with each other.

Please remove the batteries from the remote control if it will not be used for an extended period of time.

LightED

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60
46930 - Quart de Poblet (Valencia)
www.algsa.es