

STAMP
5358 – 5359

**Controcassa
Back-box
Boîtier de coffrage
Einbaukasten**



goccia
ILLUMINAZIONE

cod. doc. 91429
cod. 089142900

 Controcassa a murare per apparecchi serie STAMP
cod. 5358 per apparecchi 5321 e 5331
cod. 5359 per apparecchio 5323.

Nella controcassa sono fornite in un sacchetto (S):
-2 mollette di fissaggio per l'apparecchio che devono essere conservate in luogo sicuro e utilizzate per il montaggio della lampada.
-4 viti di fissaggio per il coperchio

Rimuovere il coperchio. [1]
Aprire i passaggi cavi dove necessario. [2]

Murare la controcassa allineando il bordo con il muro tenendo conto di eventuali intonaci. [3 – 4]

Avvitare il coperchio per proteggere l'interno da malta o cemento, fino al momento dell'installazione dell'apparecchio, usando le viti fornite. [5]

 Backbox for STAMP series
cod. 5358 for 5321 and 5331.
cod. 5359 for 5323.

With the backbox they are supplied in a bag (S):
-2 fixing clips for the fixture that must be kept in a safe place and used for its installation.
-4 fixing screws for the cover.

Remove the cover. [1]
Open the cable passages where necessary. [2]

Imbed the backbox, aligning the edge with the wall taking into account any plaster. [3 – 4]

Screw the cover to protect the interior from mortar or cement, until the moment of installing the fixture, using the screws supplied. [5]

 Boîtier de coffrage pour la série STAMP
cod. 5358 pour 5321 et 5331.
cod. 5359 pour 5323.

Avec la boîte ils sont livrés dans un sac (S):
-2 clips de fixation pour le luminaire: doivent être conservés dans un endroit sûr et utilisés pour son installation.
-4 vis de fixation pour la couvercle.

Enlever le couvercle. [1]
Ouvrez les passages de câbles si nécessaire. [2]

Incorporez la boîte arrière en alignant le bord avec le mur en tenant compte de l'enduit éventuel. [3 – 4]

Vissez le couvercle pour protéger l'intérieur du mortier ou du ciment jusqu'au moment de l'installation du luminaire, à l'aide des vis fournies. [5]

 Einbaukasten für die STAMP-Serie
Kode Nr. 5358 für 5321 und 5331.
Kode Nr. 5359 für 5323.


Mit der Kasten werden in einer Tasche (S) geliefert:
-2 Befestigungsclips für die Lampe: bitte, vorsichtig bewahren. Die werden für die Installation der Leuchte verwendet.
-4 Befestigungsschrauben für die Abdeckung.

Die Abdeckung entfernen. [1]
Die Kabeldurchgänge Ihrem Verdrahtungsplan entsprechend, öffnen. [2]


In der Wand einbauen. Der Einbaukasten soll koplanar mit dem Mauer sein. [3 – 4]

Die Abdeckung mit den mitgelieferten Schrauben montieren, um den Innenraum vor Mörtel oder Zement zu schützen. [5]


1

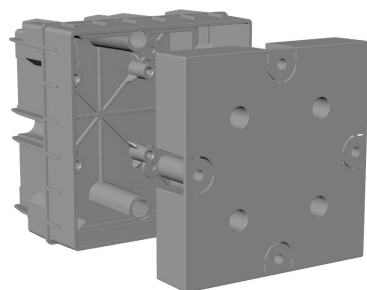


2

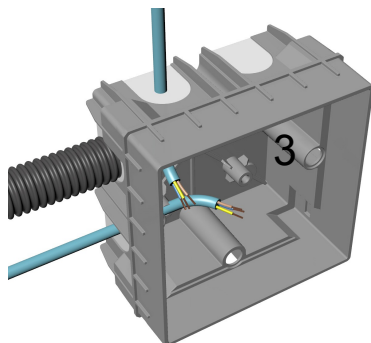

3

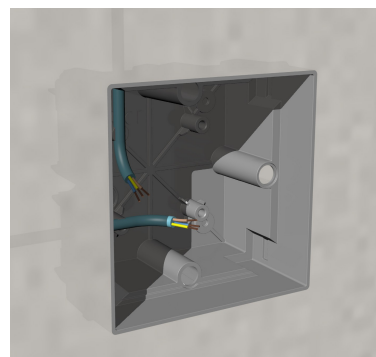

4

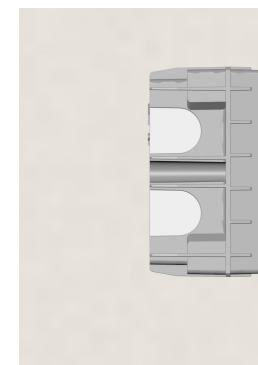

S



5

